




Опасно!

Перед проведением любых работ по обслуживанию отключите блок питания блока управления и дополнительный блок питания от сети от всех полюсов



FCU-EXT-230V-8xOUT-A

Или
FCU-EXT-230V-4xIN-4xOUT-A

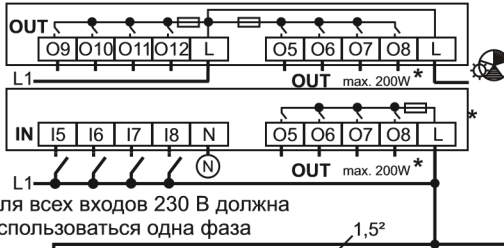


Для всех входов 230 В должна использоваться одна фаза

NETZ / mains
230V 1N AC 50Hz

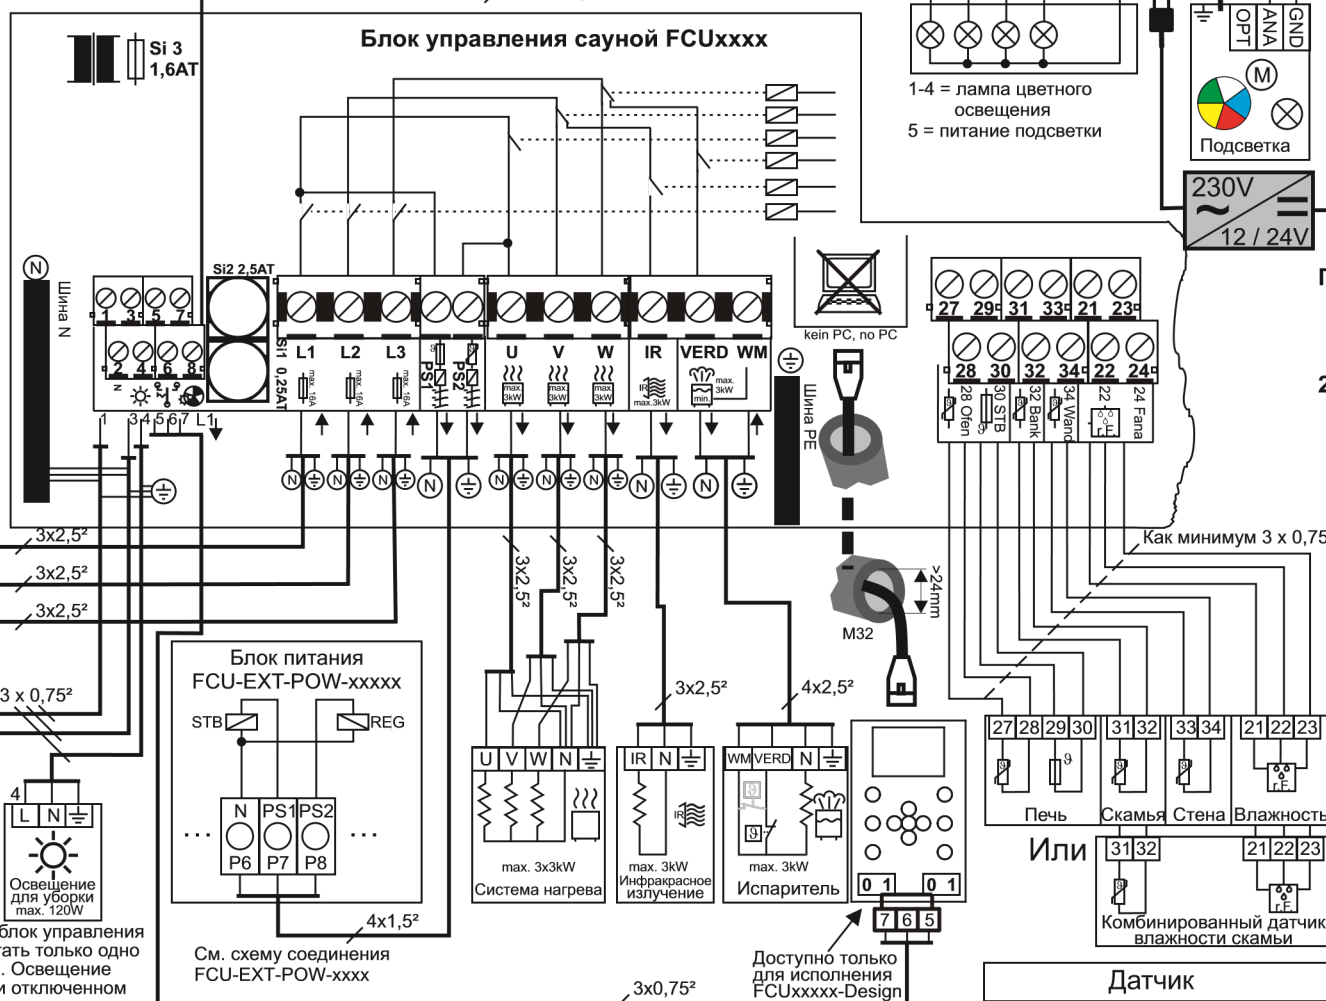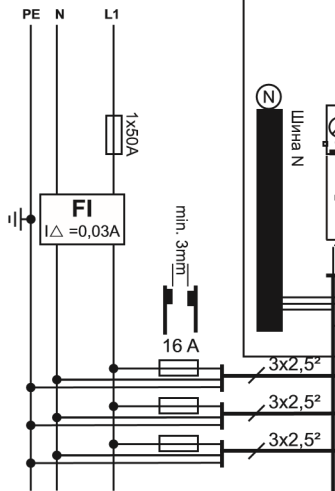

Доступно только для исполнения FCUxxxx-Design
Переключатель, Питание 6-7, освещение 6-5

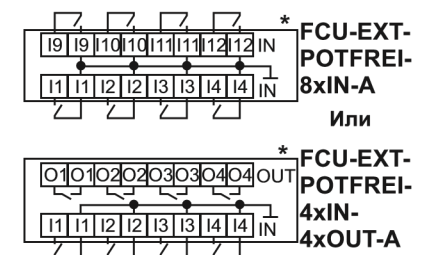

* См. опцию в соответствующих документах

Примечание: Все кабели, которые идут в парилку, должны быть рассчитаны на макс. Температуру 150°C

2 в мм² Все поперечные сечения рассчитаны на медные провода! При использовании алюминиевых проводов необходимо соответственно увеличить поперечное сечение

В связи с длиной кабеля, монтажом или особыми инструкциями поперечное сечение может быть увеличено!

- Ⓝ Все нейтральные кабели проходят к шине N
- Ⓧ Все кабели заземления проходят к шине PE

Освещение и вентилятор: Все регулируемые выходы освещения и вентилятора разрешены только для потребителей напряжения 230 В или для слаботоочного ферромагнитного передатчика, который подходит для **включения** фазы. Электронный трансформатор для **отключения** фазы не может быть подключен.

Схема соединения FCUxxxx + FCUxxxx-Design

3x230V (L1)

автор: Kanzinger 04.2015	изменение: Kanzinger 11.2018	An_FCUxxxx.cdr файл: An-FCUxxxx_RU.pdf An-FCU-3x230V.pdf	возможны изменения без предварительного уведомления
--------------------------------	------------------------------------	---	---

